ハンズフリー赤外線温度計　手引書（Infrared Thermometer User Guide）

1.主な仕様、名称

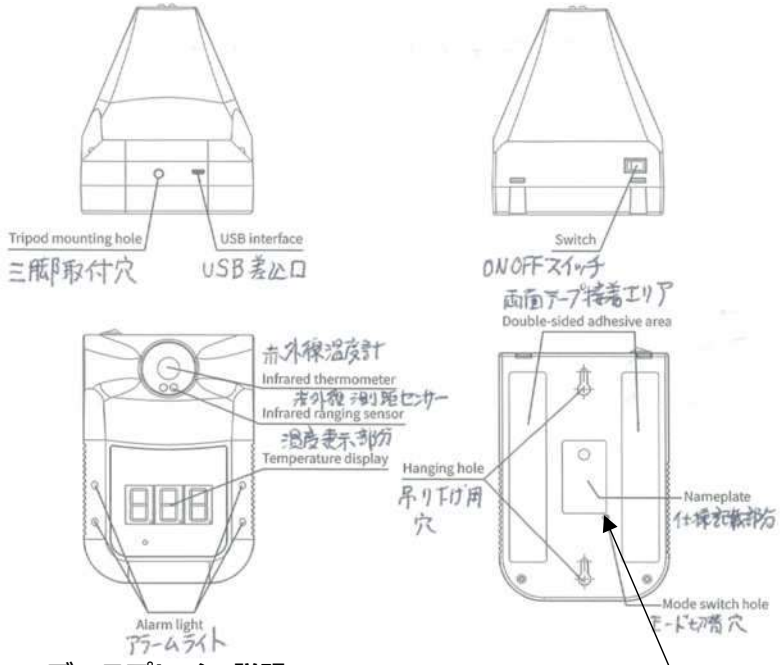

2.使用上の注意及び仕様

1.温度誤差は±0.2℃。使用前30分は設置環境温度に慣らしてからご使用ください
2.機器異常時はアラームが鳴り赤い点滅をします
3.自動測定距離は5-10㎝です
4.画面はデジタルディスプレイです
5.充電方法：USB充電（18650リチウムイオンバッテリー）
6.設置方法：吊下げ、両面テープ接着、三脚（別売）固定
7.設置環境温度：10-40℃（推奨は15-35℃）
8.赤外線測定温度範囲：0-50℃
9.反応速度：約0.5秒
10.電源：DC5V
11.重量：約350g
12.サイズ：H170×W115×D140mm
13.フル充電で約1週間使用可能
14.カウント数モードの場合は999回まで

3.ディスプレイの説明

電源を入れるとディスプレイ下部の赤い点が順番に点滅します


充電不足の場合：ディスプレイ中央にある水平バーが赤く点灯します

通常体温時は両脇4つのライトが緑色に点滅。アラーム音が1回

異常（高温）体温時は両脇4つのライトが赤色に点滅。アラーム音が2回

設置場所が低温時の表記

設置場所が高温時の表記

4.取扱方法

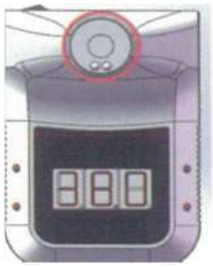

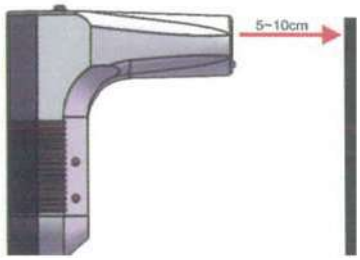

体温測定方法：機器突起部正面に立ち、額を5-10㎝以内に近づく

モード切替：本体の背面に小さな穴があります。直径3mmドライバーを使用の上、穴の中にあるボタンを押します。摂氏（C）または華氏（F）のいずれかを選択します

Sur：表面モード　Bod：物体モード　Cou：カウントモード
温度測定モードの切替：モード切替穴のボタンを3秒間長押しする

5.電池の取付と交換方法

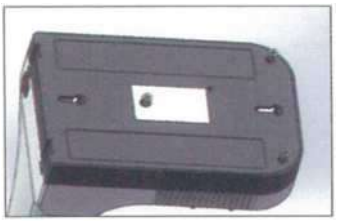

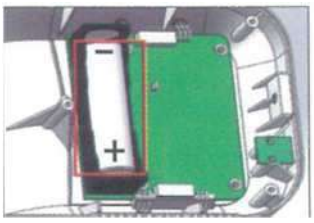

本体裏面3本のネジを外す　背面板を開き、リチウム電池を交換

6.本体取付方法

引っ掛け穴

三脚（別売）使用

両面テープ接着

6.注意事項

1.商品の動作確認はユーザー責任となります
2.商品使用前に設置環境等を確認してください
3.温度差がある場所へ移動時には30分以上間隔を空けてご使用ください
4.額をセンサーまで近づけて計測してください
5.屋外や直射日光の下での使用はお止めください
6.エアコンやファン、ヒーター等には近づけないでください
7.本商品認定電池以外を使用すると火災や爆発等の原因になります
8.電池を取付ても動作しない場合は充電ケーブルを電源に差し込んで充電してください。正常に使用できます
9.上記事項を守らず事故や怪我等の場合は免責とさせていただきます

販売：株式会社リース東京